


Montageanleitung AQL

Lieferumfang


- 1x AQL
- 1x Montageset mit 2x Montageklammern + 2x Schrauben
(optional mit 1x Montageplatte + Schrauben)
- 1x Montageanleitung AQL



Technische Daten

Leistung	10 - 68 W
Betriebsspannung	230 V AC / 50 - 60 Hz
Leuchtentyp	Anbauleuchte
LED Type	SMD
Steuerung	nein
Lichteffizienz	bis zu 118 lm / W
Farbkonsistenz	3 SDCM
Lebensdauer	L70 B10 50.000 h @ 25°C
Umgebungstemperatur	-40°C bis +40°C
Gehäuse	Polycarbonat
Dreh- / Schwenkwinkel	--- / ---

Weitere Spezifikationen sind im zugehörigen Produktdatenblatt zu finden.

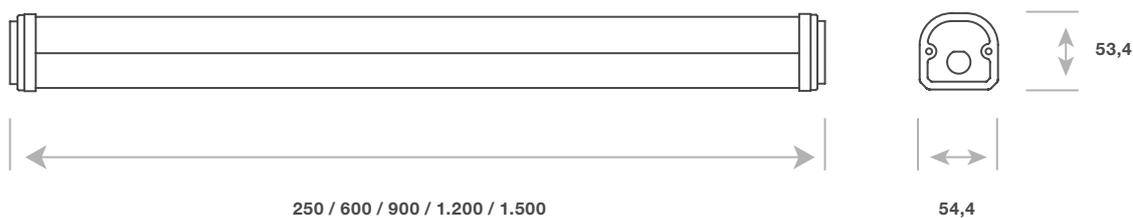

IK08: Ausschließlich bei Verwendung der Leuchte mit Montageplatte.

Sicherheits- & Warnhinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf.

Die Montage darf nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft durchgeführt werden. Achten Sie vor Inbetriebnahme auf eventuelle Schäden. Bei Beschädigungen von elektrischen Teilen oder der Abdeckung darf die Leuchte nicht in Betrieb genommen werden. Öffnen Sie das Leuchtengehäuse nicht. Veränderungen an der Leuchte führen zum Verlust der Gewährleistung.

Vor dem Reinigen der Leuchte zunächst für Spannungsfreiheit sorgen und ein weiches, trockenes Tuch ohne Reinigungsmittel verwenden. Zur Entfernung von hartnäckigen Flecken gegebenenfalls ein leicht feuchtes Tuch verwenden. Benutzen Sie auf keinen Fall Scheuermittel oder andere ätzende Stoffe.

Vor der elektrischen Installation oder Reinigung muss die Leuchte vom Stromkreis getrennt und gegen Wiedereinschalten gesichert werden. Bei Sach- und Personenschäden durch unsachgemäße Handhabung oder für vorgenommene Änderungen am Produkt übernehmen wir keine Haftung.

Die Leuchte entspricht Schutzklasse II.

Montagehinweise




Installationsmaßnahmen dürfen ausschließlich von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

Entnehmen Sie die Leuchte aus der Verpackung und prüfen Sie diese auf Beschädigungen.

Vor und während der Installation ist für Spannungsfreiheit zu sorgen. Der Mindestabstand zwischen Leuchte und entzündlichem Material darf nicht weniger als 0,2 m betragen. Bei der Kabelverlegung und dem Kabelanschluss ist darauf zu achten, dass Kabel und Stecker frei von Zugkräften sind.

Befestigen Sie die Leuchte mit den mitgelieferten Montageklammern oder Montageplatte auf einem festen Untergrund.

Montage mit Montageklammern

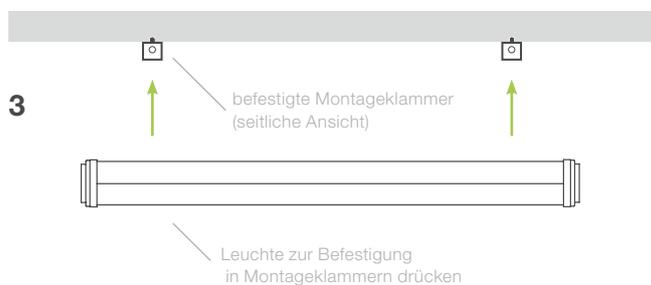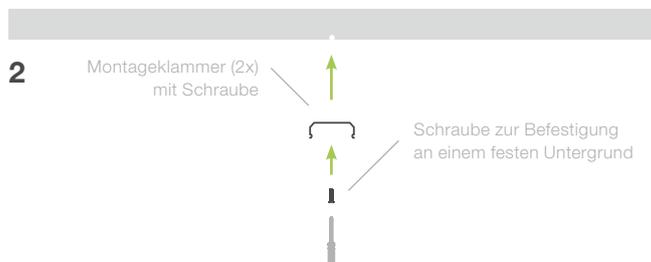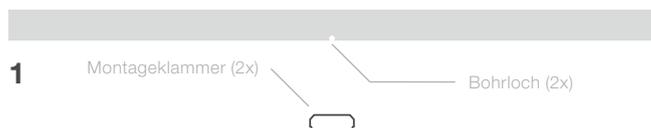

Montage mit Montageplatte

