

AQL

Instrukcja montażu

Zawartość zestawu


- 1x lampa AQL
- 1x zestaw montażowy zawierający 2 klipsy i 2 śruby
(opcjonalnie 1x płytka montażowa+ śruby)
- 1x instrukcja montażu lampy AQL



Dane techniczne

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Moc | 10 - 68 W |
| Napięcie robocze | 230 V AC / 50 - 60 Hz |
| Rodzaj oprawy | oprawa natynkowa |
| Rodzaj LED | SMD |
| Sterowanie | nie |
| Wydajność świetlna | do 118 lm / W |
| Spójność odwzorowania barw | 3 SDCM |
| Żywotność | L70 B10 50.000 h @ 25°C |
| Zakres temp. otoczenia pracy ta | -40°C do +40°C |
| Obudowa | poliwęglan |
| Kąt obrotu/pochylenia: | --- / --- |

Dalsze dane techniczne można znaleźć w karcie technicznej tego produktu.

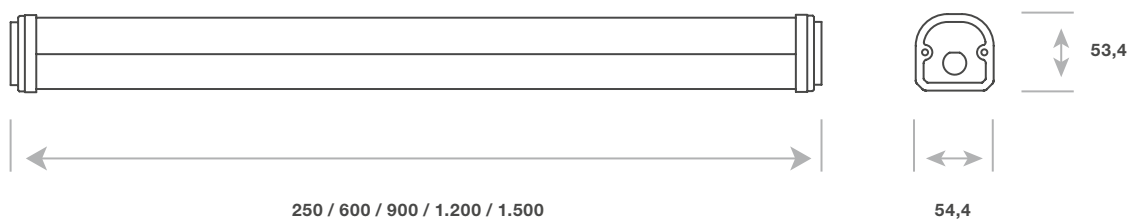

IK08: Tylko przy użyciu oprawy z płytką montażową

Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

Montaż może być przeprowadzony wyłącznie przez uprawnionego elektryka.

Przed uruchomieniem sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony. Jeśli jakiegokolwiek elementy elektryczne lub obudowa są uszkodzone, nie używaj oprawy oświetleniowej.

Nie otwieraj obudowy oprawy. Wszelkie modyfikacje spowodują utratę gwarancji.

Przed czyszczeniem upewnij się, że oprawa jest odłączona od zasilania. Używaj miękkiej, suchej ściereczki bez środków czyszczących. W przypadku trudnych zabrudzeń można użyć lekko wilgotnej ściereczki. Nie stosuj substancji ściernych ani żrących.

Przed instalacją elektryczną lub czyszczeniem odłącz oprawę od obwodu zasilania i zabezpiecz przed przypadkowym włączeniem.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody materialne lub osobowe wynikające z niewłaściwego użytkowania lub modyfikacji produktu.

Oprawa odpowiada Klasie Ochronności II.

Instrukcje montażu

Montaż może być przeprowadzony wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów.

Wyjmij oprawę oświetleniową z opakowania i sprawdź, czy nie jest uszkodzona.




Przed i w trakcie montażu upewnij się, że zasilanie jest wyłączone.

Minimalna odległość między oprawą a materiałami łatwopalnymi nie może być mniejsza niż 0,2 m.

Podczas prowadzenia i podłączania przewodów upewnij się, że przewody i wtyczki nie są narażone na naprężenia.

Zamontuj oprawę za pomocą dołączonych klipsów montażowych lub płytki montażowej na solidnej powierzchni.

Montaż za pomocą klipsów montażowych

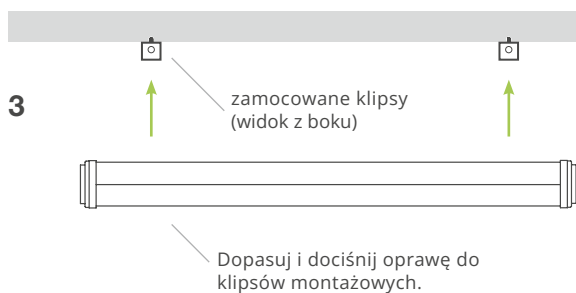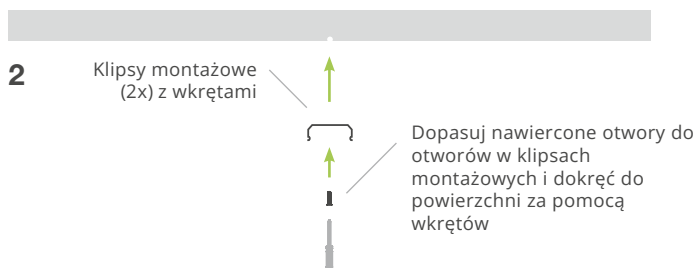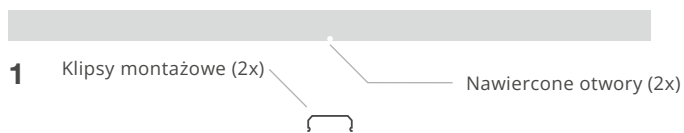

Montaż za pomocą płytki montażowej

